

Sehr verehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde!

Wir möchten uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise. Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen


Das KEDO Team

---

## Artikel-Nr.: WM0015 / WM0015\_S

### Gibbonslap Lampenhalter

- Obere Gabelbrücke demontieren.
- Die Gummistreifen aufgerollt in die Enden der Lampenhalter einsetzen und bis zum Anschlag einschieben. Der Gummistreifen sollte nun ein wenig über den Rand des Lampenhalters hinausstehen.
- Die Standrohre vor der Montage säubern, um eine reibungslose Montage zu ermöglichen.
- Die Standrohre und die Innenseite der eingesetzten Gummistreifen mit Bremsenreiniger oder Spülmittelwasser befeuchten. Die Lampenhalter mit eingesetztem Gummistreifen vorsichtig über die Standrohre stülpen. Dabei darauf achten dass das Standrohr noch feucht ist, der Lampenhalter die selbe Flucht hat wie das Standrohr und die Gummistreifen beim Überstülpen nicht aus ihrer Nut gedrückt werden.
- Obere Gabelbrücke montieren.

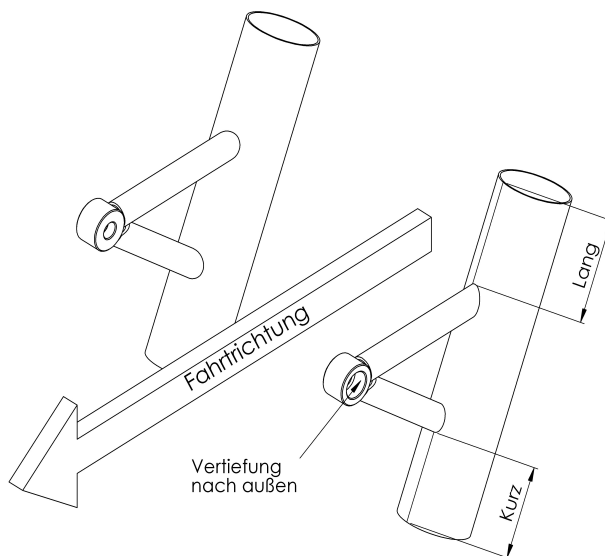

Artikel-Nr.: WM0015 / WM0015\_S

### Gibbonslap Head light brackets

- Remove the topyoke.
- Put the rubber strips wrapped in the ends of the head light brackets until it hits the stop. Now the rubber strips should stick out over the edge a little bit.
- Clean the stand pipes before you put the head light brackets on the stand pipes to allow an easy mounting.
- Moisten the stand pipes and the inside of the mounted rubber strips with brake cleaner or soapy water. Put the head light brackets with the mounted rubber stripes carefully on the stand pipes. Take care the stand pipes are still wet. Put on the head light brackets in the same direction as the stand pipes, to make sure the rubber strips don't lose there position.
- Re-assemble the topyoke.

